

MANUEL D'UTILISATION

SYSTEME DE MISE EN SECURITE INCENDIE INTERACTIF



Consignes générales	2
Principes généraux d'exploitation du SSI	3
Les signalisations générales	4
Les opérations générales	5
Les opérations liées à la détection incendie (Type B uniquement)	11
Les opérations liées aux alarmes techniques (Type B uniquement)	16
Les opérations liées aux entrées	21
Les signalisations et opérations liées à l'évacuation	23
Les signalisations et opérations liées à la mise en sécurité	32
Les opérations liées aux sorties	37
Opérations liées à l'exploitation	39
Opérations liées aux archivages	40
Opérations liées aux équipements	43
Opérations liées aux paramétrages	48
Consigne de vérification et d'entretien	54
Description des principes d'exploitation liés à l'écran tactile	55

EN CAS D'ALARME FEU

Le voyant rouge FEU s'allume en fixe.

L'afficheur signale l'information.

Le buzzer émet un son continu.

APPLIQUER LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE L'ÉTABLISSEMENT.

ARRÊTER LE SIGNAL SONORE EN APPUYANT SUR LA TOUCHE « Arrêt signaux sonores ».

EN CAS DE DÉRANGEMENT

Le voyant jaune DÉRANGEMENT s'allume en fixe.

Des voyants jaunes permettent d'identifier les principaux défauts.

L'afficheur signale l'information.

Le buzzer émet un son pulsé.

ARRÊTER LE SIGNAL SONORE EN APPUYANT SUR LA TOUCHE « Arrêt signaux sonores ».

RECHERCHER LA CAUSE du dérangement.

Appeler éventuellement le service technique pour renseignement ou intervention au _____

POUR COMMANDER MANUELLEMENT UN PROCESSUS D'ÉVACUATION

Appuyer sur la touche "COMMANDE EVACUATION" pendant 3 secondes pour assurer la commande immédiate des diffuseurs d'évacuation.

POUR ARRÊTER UN PROCESSUS D'ÉVACUATION

Passer la centrale au niveau d'accès 2 et appuyer sur la touche « Acquittement processus ».

Le voyant « ALARME » s'éteint.

Cette commande n'est disponible que si le voyant EVACUATION est éteint.



La remise en veille se fait par une personne habilitée au niveau d'accès 2.

Principes généraux d'exploitation du SSI

La centrale est exploitée avec la notion de niveaux d'accès.

Les manipulations sur les Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) sont accessibles au travers de différents niveaux d'accès, qui sont rendus nécessaires pour éviter qu'une utilisation mal comprise du SSI soit source de danger pour les personnes ou les biens. Ils correspondent à la compétence des intervenants.

Niveau 1 - Personnel exerçant une responsabilité générale de surveillance

Correspond à l'accès direct au système par toute personne exerçant une responsabilité générale de surveillance et qui est censée réagir en premier et rechercher l'origine d'une alarme feu ou d'un dérangement.

Toute opération effectuée correspond à la gestion normale du système.

Niveau 2 - Personne ayant une responsabilité particulière de sécurité

Correspond à un accès au système par toute personne exploitante formée, informée et autorisée qu'une seule est en mesure de pratiquer certaines opérations d'exploitation mais aussi d'apprécier les conséquences qui en découlent.

Les opérations effectuées à ce niveau sont susceptibles de modifier les états du système. Elles ne peuvent être exécutées que si le manipulateur suit une procédure particulière nécessitant un dispositif d'accès spécifique (clef, code, etc....).

Niveau 3 - Personnel habilité à faire de la maintenance

Correspond à un accès au système par toute personne chargée d'effectuer les mises en service et les opérations de maintenance technique telles que prévues par le constructeur.

Il est nécessaire d'utiliser un outil standard ou non (tournevis, clef, code, etc....).

En ce qui concerne le matériel, ce niveau permet de procéder aux opérations de vérification et de mesure afin de s'assurer du bon fonctionnement et de remplacer les éléments dont l'interchangeabilité est prévue.

En ce qui concerne le programme éventuel, ce niveau permet de changer des paramètres dont la modification a été prévue à la conception.

Le niveau 1 est inclus dans le niveau 2.

Le niveau 2 est inclus dans le niveau 3.

Les niveaux 2 et 3 sont accessibles à partir d'un code.

On dispose de :

- Code de niveau 2 "gardien" et de code de niveau 2 "responsable",
- Code de niveau 3 "exploitant" et de code de niveau 3 "mainteneur".

Sans opération pendant plus de 60 secondes, la centrale revient automatiquement au niveau d'accès 1.

Quand un code correct est entré, la centrale émet deux bips successifs et l'afficheur indique en haut à droite le niveau d'accès en cours.

Chaque action sur une touche conduit à l'émission d'un bip bref de prise en compte.

Quand on demande l'accès à une opération non autorisée dans le niveau d'accès en cours, l'afficheur demande de rentrer un code correct.

Les feux et les dérangements sont mémorisés à l'exception des défauts alimentation et des défauts position qui se réarment automatiquement quand ils disparaissent.

En cas d'événement pendant des opérations, on sort du menu en cours, et on affiche directement l'événement.

Les signalisations générales

> SIGNALISATIONS GENERALES ET LIEES A LA DETECTION INCENDIE

• INFLUENCE-S TYPE A



Les signalisations marquées sur fond orangé ne sont pas disponibles dans la version actuelle.

• INFLUENCE-S TYPE B



Les signalisations sont assurées avec les priorités suivantes :

- Feu
- (Alarme technique)
- Dérangement
- Feu en test
- (Alarme technique en test)
- Dérangement en test

Les opérations générales

> ORGANISATION

Les opérations sont accessibles via :

- Des touches dédiées : essai signalisation, réarmement, bilan, ...
- Des touches sur la barre de notification de l'afficheur : jour/nuit, notification, code, ...
- Des touches sur la barre contextuelle de l'afficheur : menu, code, ...

> OPERATIONS GENERALES

■ INFLUENCE-S TYPE A

Permet d'accéder aux menus :

- Permet de rentrer un code

Permet de régler la date et l'heure.

Permet de tester les signalisations sonores et visuelles (N1, 2, 3 OU N2, 3).

Permet de contrôler les fonctions de mise en sécurité avec contrôle de position (N1, 2, 3).

Permet d'accéder aux menus :

- Défilement des zones en alarme feu
- Défilement des zones d'évacuation
- Défilement des zones de mise en sécurité
- Défilement des dérangements
- Défilement des hors-service
- Défilement des tests

Touches contextuelles :

- Menu : Accès aux opérations
- Code : Accès à l'entrée d'un code
- État général : Accès à l'état général de la centrale

Permet d'arrêter les signaux sonores (N1, 2, 3 OU N2, 3).

Permet de réarmer les feux, dérangements et mises en sécurité (N 2, 3).

■ INFLUENCE-S TYPE B

Permet d'accéder aux menus :

- Permet de rentrer un code

Permet de régler la date et l'heure.

Permet de tester les signalisations sonores et visuelles (N1, 2, 3 OU N2, 3).

Permet de contrôler les fonctions de mise en sécurité avec contrôle de position (N1, 2, 3).

Permet d'accéder aux menus :

- Défilement des zones en alarme
- Défilement des zones d'évacuation
- Défilement des zones de mise en sécurité
- Défilement des dérangements
- Défilement des hors-service
- Défilement des tests

Touches contextuelles :

- Menu : Accès aux opérations
- Code : Accès à l'entrée d'un code
- État général : Accès à l'état général de la centrale

Permet d'arrêter les signaux sonores (N1, 2, 3 OU N2, 3).

Permet de réarmer les feux, dérangements et mises en sécurité (N 2, 3).

■ **Bilan (N1, 2, 3)**

Permet de contrôler les fonctions de mise en sécurité avec contrôle de position.
Description des touches dédiées.

■ **Essai signalisations (N1, 2, 3 OU N2, 3)**

Permet de tester l'ensemble des signalisations sonores et visuelles.

■ **Réarmement (N2, 3)**


Permet de réarmer les feux, alarmes techniques, dérangements et mises ne sécurité.

■ **Arrêt signaux sonores (N1, 2, 3 OU N2, 3)**

Permet d'arrêter le signal sonore.

■ INFLUENCE-S TYPE A

Pour accéder à l'ensemble des opérations, appuyer sur la touche "MENU" et sélectionner l'un des 7 sous-menus.

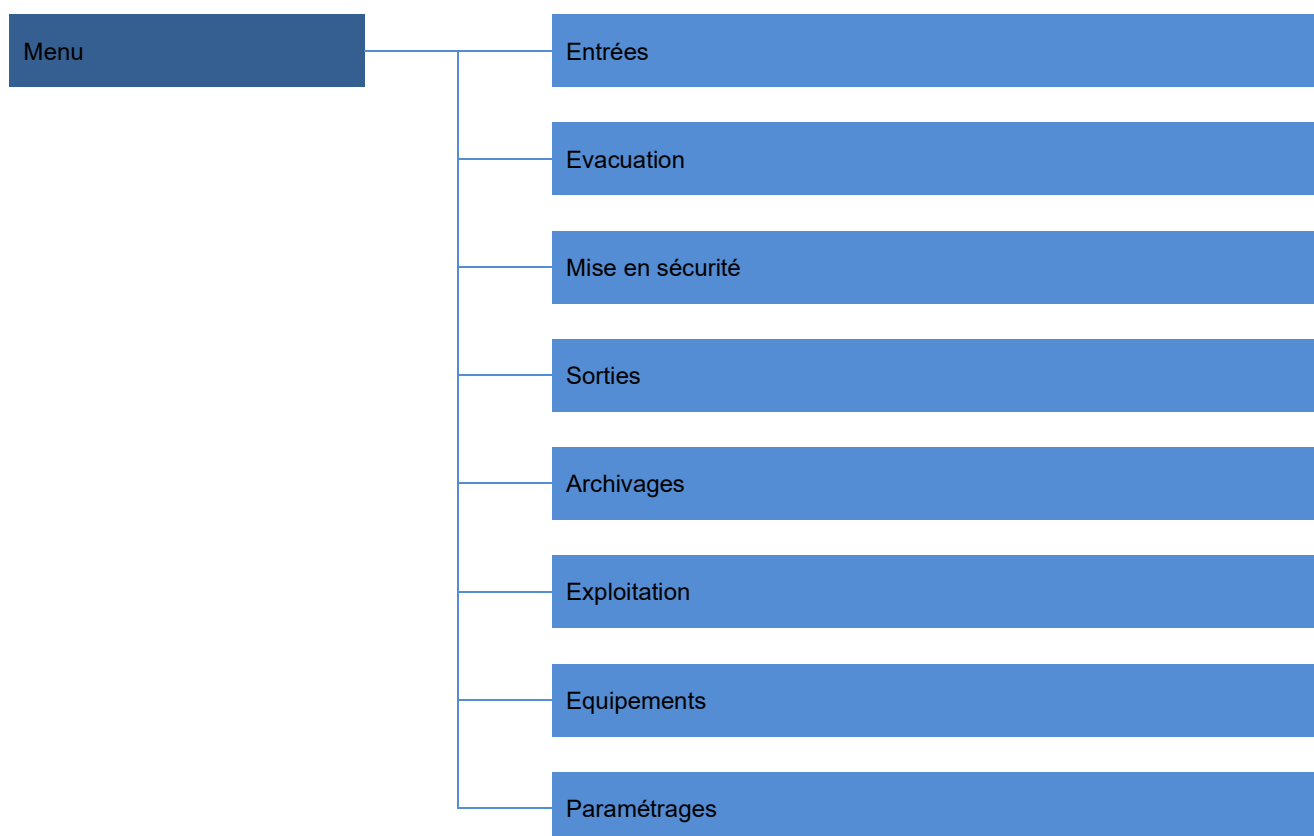


Nota :

Toutes les opérations sont effectuées selon les mêmes principes.
Dans ce document seules les opérations liées à la détection incendie seront décrites.

■ INFLUENCE-S TYPE B


Pour accéder à l'ensemble des opérations, appuyer sur la touche "MENU" et sélectionner l'un des 9 sous-menus.

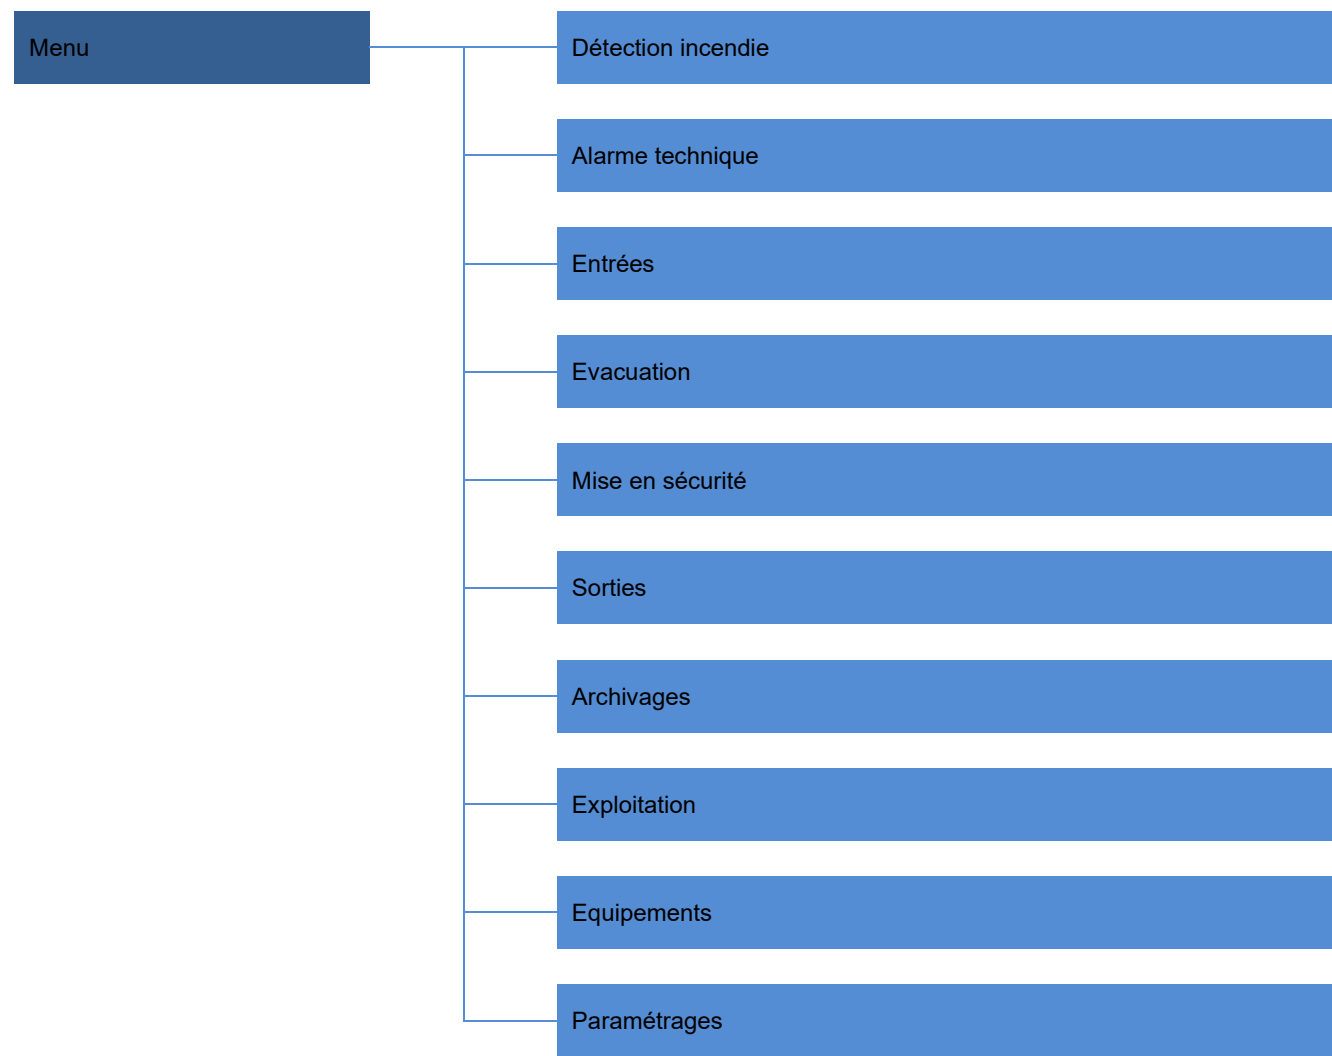

Nota :
Toutes les opérations sont effectuées selon les mêmes principes.
Dans ce document seules les opérations liées à la détection incendie seront décrites.

> ENTREE D'UN CODE

Appuyer sur la touche « Code » de la barre contextuelle.



Sélectionner un niveau utilisateur.



> ACCES A LA LISTE DES EVENEMENTS

■ INFLUENCE-S TYPE A

Pour accéder à la liste des événements, appuyer sur la touche "Evénements" et sélectionner l'un des 8 sous-menus.



■ INFLUENCE-S TYPE B

Pour accéder à la liste des événements, appuyer sur la touche "Evénements" et sélectionner l'un des 7 sous-menus.




Les opérations liées à la détection incendie (Type B uniquement)

> LES OPERATIONS LIEES AUX ZONES DE DETECTION INCENDIE

■ Accès aux opérations

Pour accéder aux opérations dédiées à la détection incendie, appuyer sur le sous-menu "Détection incendie" depuis le menu général.

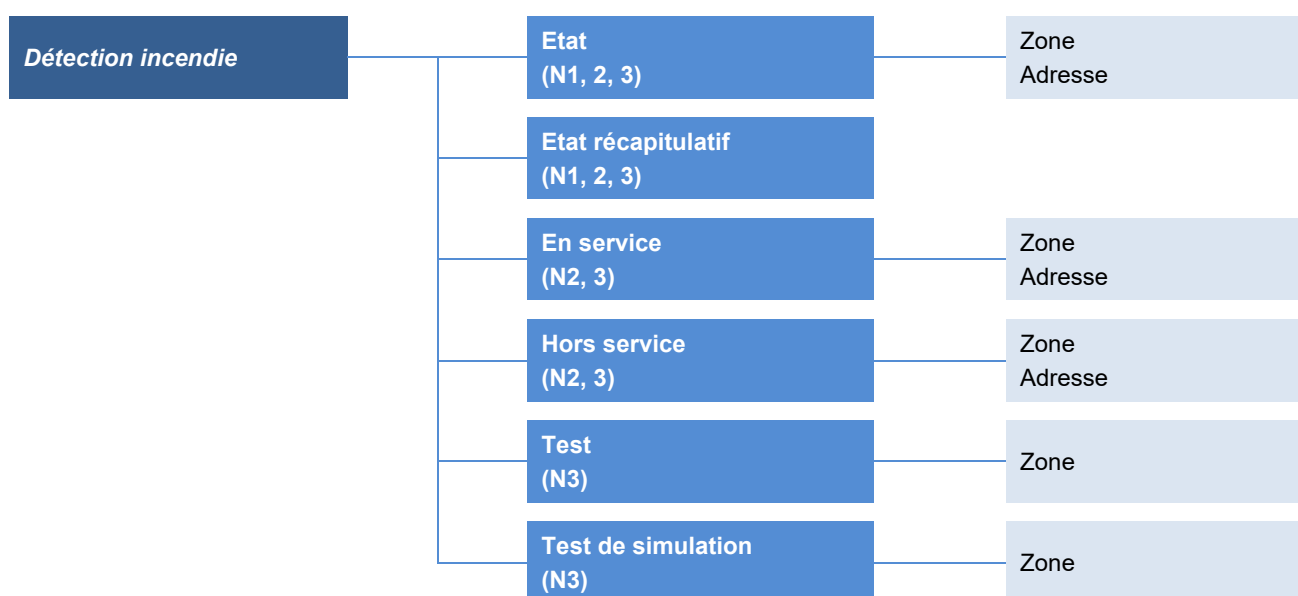

■ Etat

Pour accéder à l'état des zones et des adresses, appuyer sur l'option "État" du sous-menu "Détection incendie", puis sélectionner zone ou adresse.




Lorsque l'on sélectionne l'option zone, on affiche l'écran suivant :



On peut sélectionner une zone en appuyant sur la zone d'affichage correspondante. Cette zone passe en bleu de façon fugitive.
On peut également rechercher une zone :

- Par son libellé, ou
- Par son numéro.

Lorsque l'on sélectionne l'option adresse, on affiche l'écran suivant :




Procéder ensuite comme pour la mise en service des zones.

■ Etat récapitulatif

Pour accéder à l'état récapitulatif, appuyer sur l'option "État récapitulatif" du sous-menu "Détection incendie".



On affiche l'écran suivant :



■ En service

Pour mettre en service :

- Une ou des zones,
- Une ou des adresses.
- Appuyer sur l'option "En service" du sous-menu "Détection incendie".



Lorsque l'on sélectionne l'option zone, on affiche l'écran suivant :



L'état de chacune des zones est indiqué (celui des zones qui ne sont pas en service est surligné en jaune).

On peut sélectionner une zone en appuyant sur la zone d'affichage correspondante. Cette zone passe en bleu de façon fugitive. On peut visualiser les différentes zones via l'ascenseur.

On peut également rechercher une zone :

- Par son libellé, ou
- Par son numéro.

Enfin, on peut :

- Sélectionner toutes les zones,
- Désélectionner toutes les zones.

Quand la sélection est faite, il suffit de valider pour lancer la commande de mise en service.

Lorsque l'on sélectionne l'option adresse, on affiche l'écran suivant :



Procéder ensuite comme pour la mise en service des zones.

■ Hors service

Pour mettre hors service :

- Une ou des zones,
- Une ou des adresses.


Appuyer sur l'option "Hors service" depuis le sous-menu "Détection incendie".



Lorsque l'on sélectionne l'option zone, on affiche l'écran suivant :



Lorsque l'on sélectionne l'option adresse, on affiche l'écran suivant :



Procéder ensuite de la même façon que pour la mise en service des zones et adresses.

■ Test

Pour mettre en test une ou des zones.

Appuyer sur l'option "Test" depuis le sous-menu "Détection incendie".



Lorsque l'on sélectionne l'option zone, on affiche l'écran suivant :



Procéder ensuite de la même façon que pour la mise en service des zones.

■ Test de simulation

Pour mettre en test de simulation une ou des zones.

Appuyer sur l'option "Test de simulation" depuis le sous-menu "Détection incendie".



Lorsque l'on sélectionne l'option zone, on affiche l'écran suivant :



Procéder ensuite de la même façon que pour la mise en service des zones.




Les opérations liées aux alarmes techniques (Type B uniquement)

> LES OPERATIONS LIEES AUX ZONES D'ALARME TECHNIQUE

■ Accès aux opérations

Pour accéder aux opérations dédiées à l'alarme technique, appuyer sur le sous-menu "Alarme technique" du menu général.

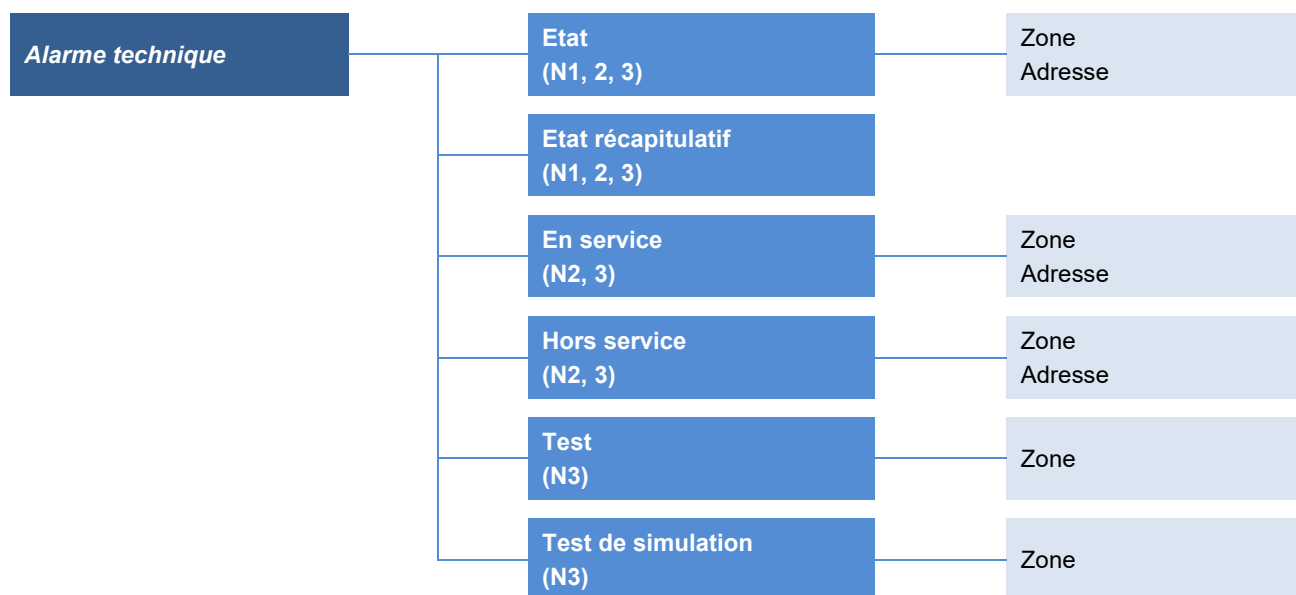

■ Etat


Pour accéder à l'état des zones et des adresses, appuyer sur l'option "État" du sous-menu "Alarme technique", puis sélectionner zone ou adresse



Lorsque l'on sélectionne l'option zone, on affiche l'écran suivant :



Alarme technique/Stat/Zone		3/3 zone(s)
Zone 2	Zone 2	>
Zone 8	Zone 8	>
Zone 9	Zone 9	>



On peut sélectionner une zone en appuyant sur la zone d'affichage correspondante. Cette zone passe en bleu de façon fugitive.
On peut également rechercher une zone :


- Par son libellé, ou
- Par son numéro.

Quand la zone est sélectionnée, on accède aux informations associées à cette zone.

Lorsque l'on sélectionne l'option adresse, on affiche l'écran suivant :



Alarme technique/Stat/Adresse		4/4 adresse(s)
Adresse 8	Entrée 4 UES générale	>
Adresse 9	Entrée 1 UAC 16 ZD CAN	>
Adresse 10	Entrée 2 UAC 16 ZD CAN	>
Adresse 24	Entrée 16 UAC 16 ZD CAN	>



Procéder ensuite comme pour la mise en service des zones.

■ Etat récapitulatif


Pour accéder à l'état récapitulatif, appuyer sur l'option "État récapitulatif" du sous-menu "Alarme technique".



On affiche l'écran suivant :



Alarme technique/Stat récapitulatif		3 zone(s)
Nombre total de zones d'alarme technique	3	>
Nombre de zone(s) d'alarme technique en alarme technique	0	>
Nombre de zone(s) d'alarme technique en dérangement	0	>
Nombre de zone(s) d'alarme technique en hors service	0	>
Nombre de zone(s) d'alarme technique en test	0	>



■ En service

Pour mettre en service :

- Une ou des zones,
- Une ou des adresses.
- Appuyer sur l'option "En service" du sous-menu "Alarme technique".



Lorsque l'on sélectionne l'option zone, on affiche l'écran suivant :



Procéder ensuite comme pour l'opération en service du sous-menu "Détection incendie".

Lorsque l'on sélectionne l'option adresse, on affiche l'écran suivant :



Procéder ensuite comme pour la mise en service des zones.

■ Hors service


Pour mettre hors service :

- Une ou des zones,
- Une ou des adresses.


Appuyer sur l'option "Hors service" depuis le sous-menu "Alarme technique".



Lorsque l'on sélectionne l'option zone, on affiche l'écran suivant :



Lorsque l'on sélectionne l'option adresse, on affiche l'écran suivant :



Procéder ensuite de la même façon que pour la mise en service des zones et adresses.


■ Test

Pour mettre en test une ou des zones.

Appuyer sur l'option "Test" du sous-menu "Alarme technique".



Lorsque l'on sélectionne l'option zone, on affiche l'écran suivant :



Procéder ensuite de la même façon que pour la mise en service des zones.


■ Test de simulation

Pour mettre en test une ou des zones.

Appuyer sur l'option "Test de simulation" du sous-menu "Alarme technique".



Lorsque l'on sélectionne l'option zone, on affiche l'écran suivant :



Procéder ensuite de la même façon que pour la mise en service des zones.



Les opérations liées aux entrées

■ Accès aux opérations via l'afficheur

Pour accéder aux opérations dédiées aux entrées, appuyer sur le sous-menu "Entrées" du menu général.



Entrées

Etat
(N1, 2, 3)

Etat récapitulatif
(N1, 2, 3)

En service
(N2, 3)

Hors service
(N2, 3)

■ Etat

Pour accéder à l'état des entrées, appuyer sur l'option "État" du sous-menu "Entrées".



Lorsque l'on sélectionne l'option Entrées, on affiche l'écran suivant :

■ Etat récapitulatif

Pour accéder à l'état récapitulatif des entrées, appuyer sur l'option "État récapitulatif" du sous-menu "Entrées".



■ En service

Pour mettre en service une entrée, appuyer sur l'option "En service" du sous-menu "Entrées".



Lorsque l'on sélectionne l'option Entrées, on affiche l'écran suivant :

■ Hors service

Pour mettre en hors service une entrée, appuyer sur l'option "Hors service" du sous-menu "Entrées".




Lorsque l'on sélectionne l'option Entrées, on affiche l'écran suivant :

Les signalisations et opérations liées à l'évacuation

Nota : dans ce chapitre, zone sera utilisé pour indiquer zone de diffusion d'alarme pour l'évacuation.


> LES SIGNALISATIONS LIEES A L'EVACUATION DE TYPE 1


■ Signalisations données par des indicateurs dédiés

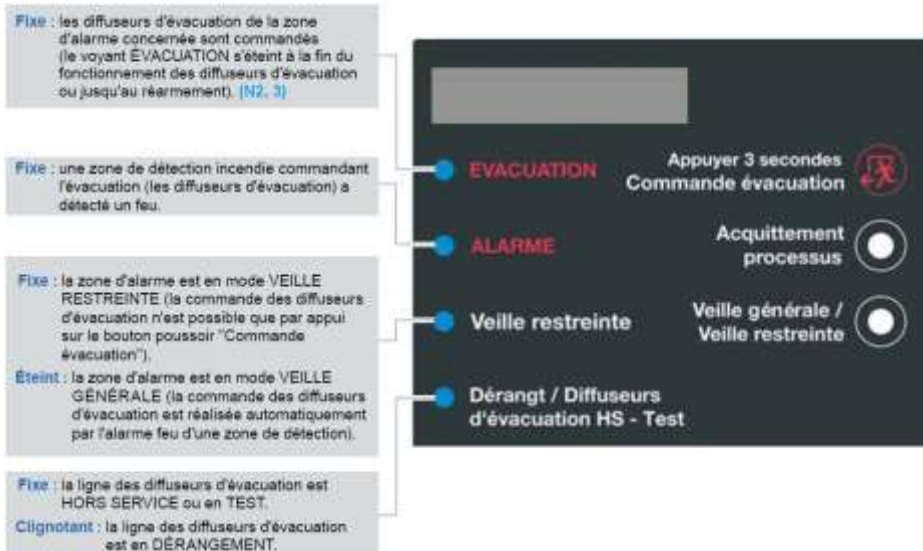

> OPERATIONS LIEES A L'EVACUATION DE TYPE 1

■ Accès aux opérations accessibles via des touches dédiées

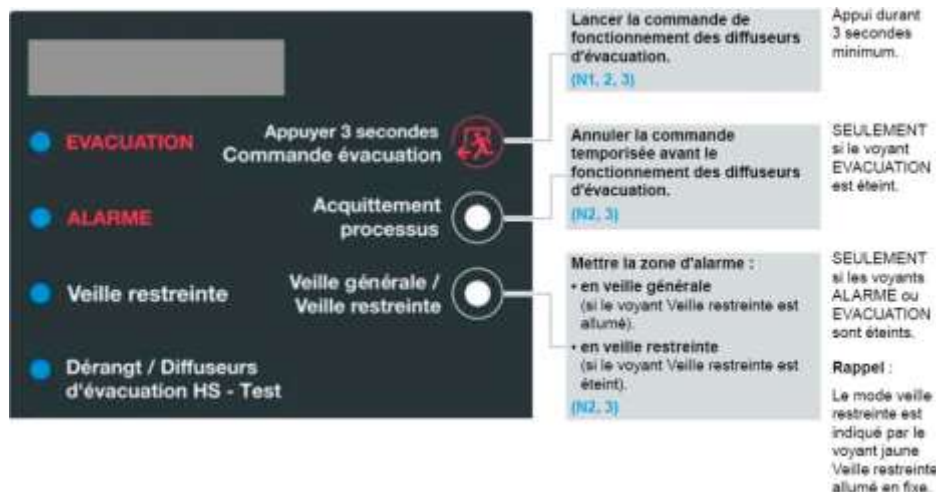

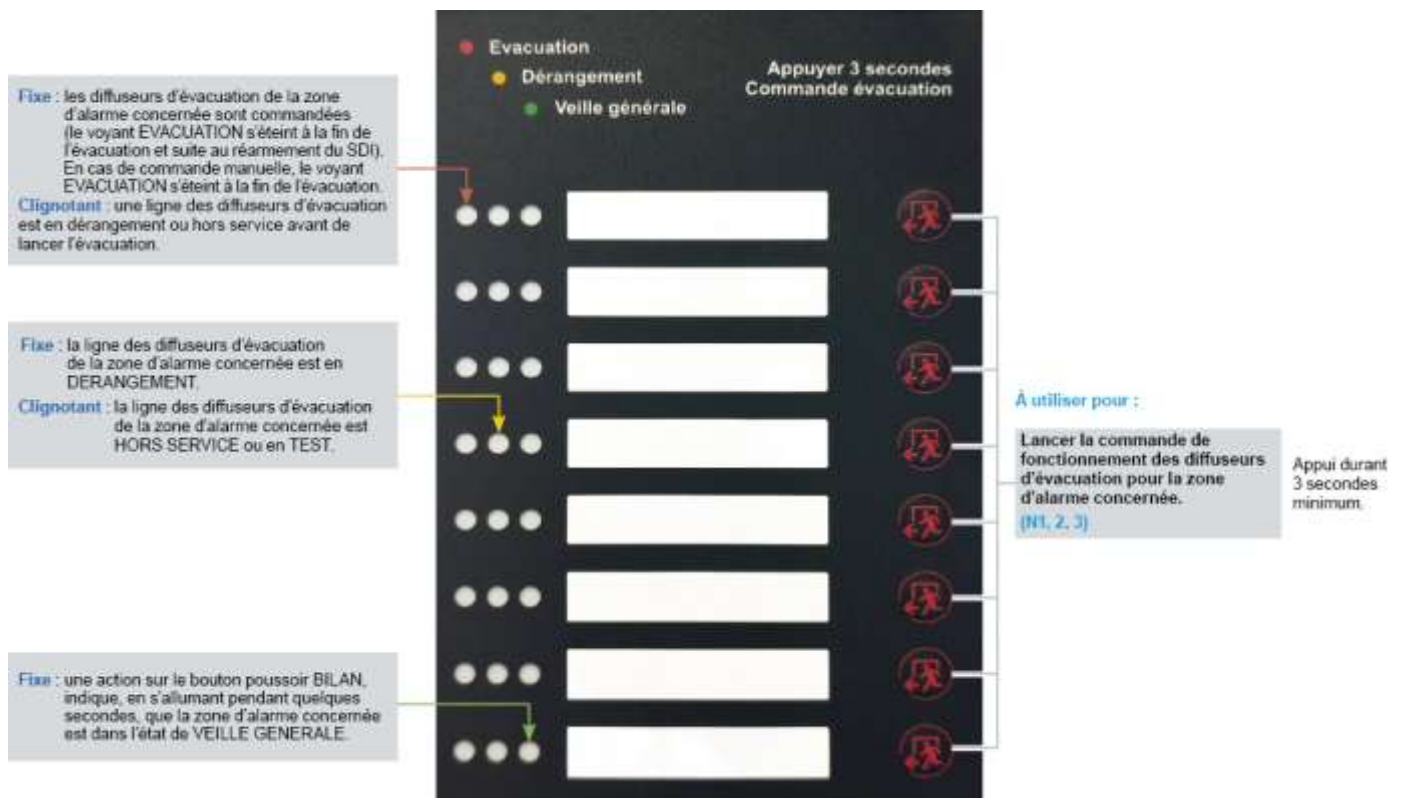


■ Accès aux opérations via l’afficheur


Pour accéder aux opérations dédiées à l’évacuation, appuyer sur le sous-menu "Evacuation" du menu général.



• UNITE DE GESTION D'ALARME DE TYPE 1

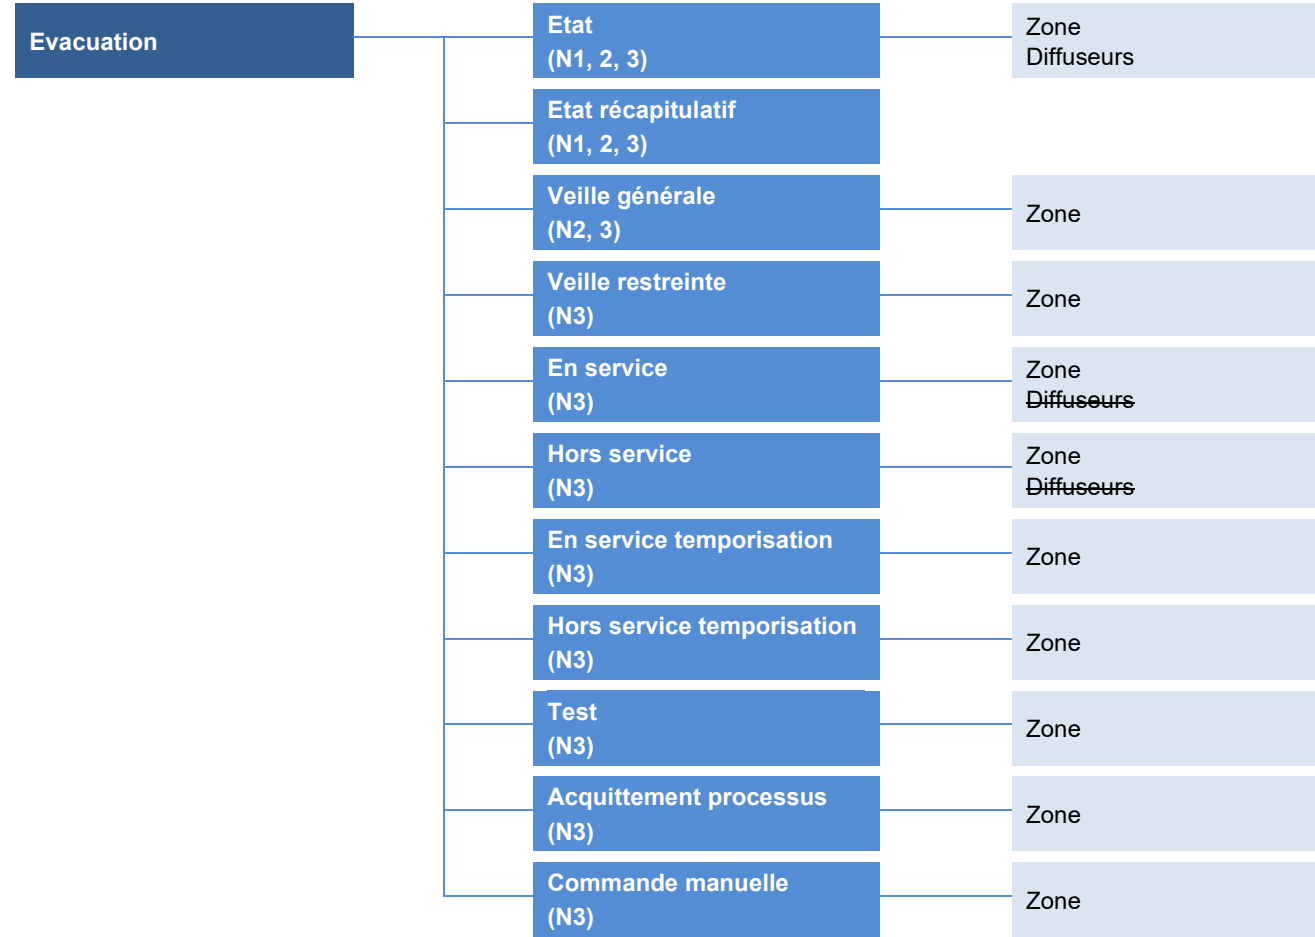

• UNITE DE GESTION D'ALARME DE TYPE IGH

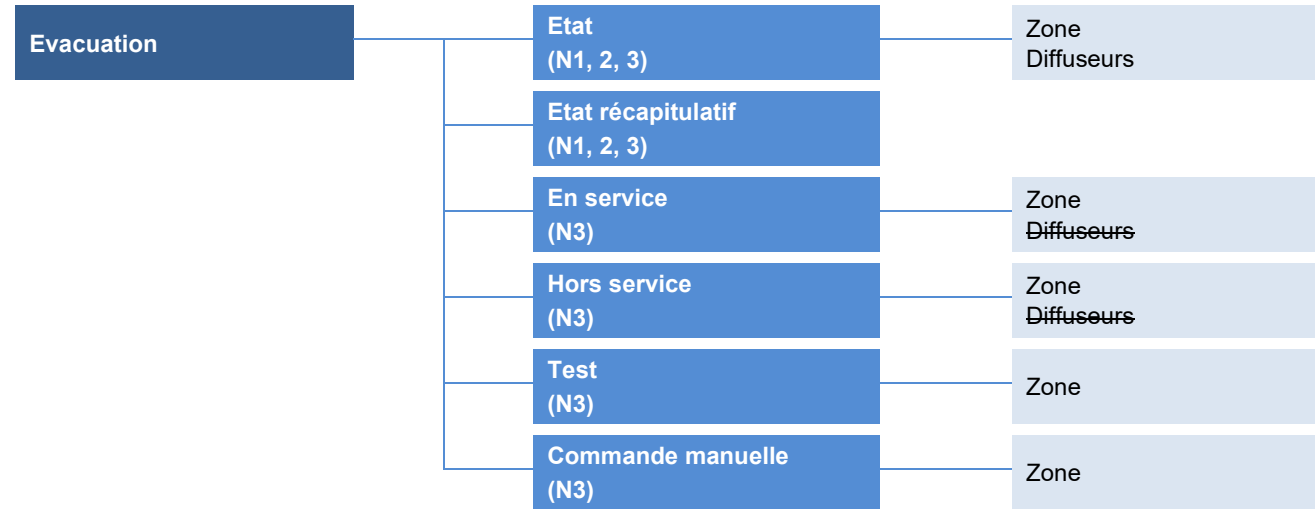


■ Etat

Pour accéder à l'état des zones, appuyer sur l'option "État" du sous-menu "Evacuation", puis sélectionner zone ou diffuseurs.



Lorsque l'on sélectionne l'option Zone, on affiche l'écran suivant :



Lorsque l'on sélectionne l'option Diffuseurs, on affiche l'écran suivant :



■ Etat récapitulatif

Pour accéder à l'état récapitulatif des zones, appuyer sur l'option "État récapitulatif" du sous-menu "Evacuation".




■ Veille générale

Pour mettre en veille générale une zone, appuyer sur l'option "Veille générale" du sous-menu "Evacuation".



Lorsque l'on sélectionne l'option zone, on affiche l'écran suivant :




■ Veille restreinte

Pour mettre en veille restreinte une zone, appuyer sur l'option "Veille restreinte" du sous-menu "Evacuation".



Lorsque l'on sélectionne l'option zone, on affiche l'écran suivant :




■ En service

Pour mettre en service une zone, appuyer sur l'option "En service" du sous-menu "Evacuation".



Lorsque l'on sélectionne l'option zone, on affiche l'écran suivant :





■ Hors service

Pour mettre hors service une zone, appuyer sur l'option "Hors service" du sous-menu "Evacuation".



Lorsque l'on sélectionne l'option zone, on affiche l'écran suivant :

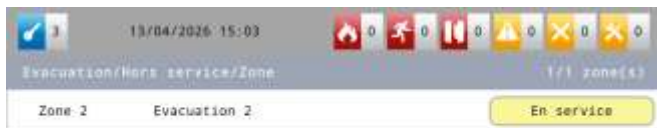


■ En service temporisation

Pour mettre en service la temporisation d'alarme restreinte d'une zone, appuyer sur l'option "En service temporisation" du sous-menu "Evacuation".



Lorsque l'on sélectionne l'option zone, on affiche l'écran suivant :





■ Hors service temporisation

Pour mettre hors service la temporisation d'alarme restreinte d'une zone, appuyer sur l'option "Hors service temporisation" du sous-menu "Evacuation".



Lorsque l'on sélectionne l'option zone, on affiche l'écran suivant :

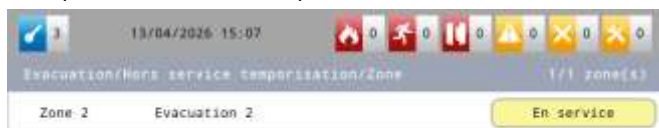


■ Test

Quand une zone est en test, il est possible d'arrêter le processus à tout moment en effectuant un acquit processus.

Pour mettre en test zone, appuyer sur l'option "Test" du sous-menu "Evacuation".



Lorsque l'on sélectionne l'option zone, on affiche l'écran suivant :




■ Acquittement processus

Pour effectuer un acquit processus dans une zone, appuyer sur l'option "Acquittement processus" du sous-menu "Evacuation".



Lorsque l'on sélectionne l'option zone, on affiche l'écran suivant :



Quand la sélection est faite, l'écran de confirmation de l'acquittement processus s'affiche.




Il faut impérativement valider à nouveau pour effectuer l'acquittement processus.

■ Commande manuelle

Pour effectuer une commande manuelle d'évacuation dans une zone, appuyer sur l'option "Commande manuelle" du sous-menu "Evacuation".



Lorsque l'on sélectionne l'option zone, on affiche l'écran suivant :



Quand la sélection est faite, l'écran de confirmation de commande manuelle d'évacuation s'affiche.



Il faut impérativement valider à nouveau pour effectuer la commande d'évacuation.

Les signalisations et opérations liées à la mise en sécurité


> LES SIGNALISATIONS & OPERATIONS LIEES A LA MISE EN SECURITE

■ Signalisations données par des indicateurs dédiés et accès aux opérations accessibles via des touches dédiées



■ Accès aux opérations via l'afficheur

Pour accéder aux opérations dédiées à la mise en sécurité, appuyer sur le sous-menu "Mise en sécurité" du menu général.

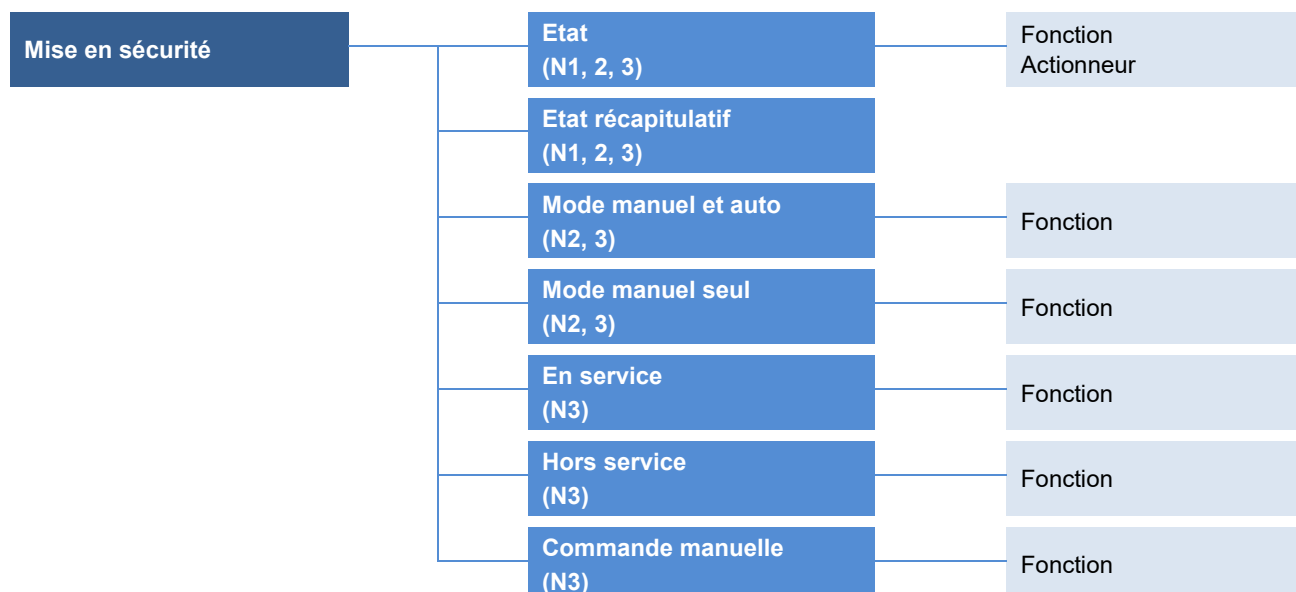

■ Etat

Pour accéder à l'état des fonctions, appuyer sur l'option "État" du sous-menu "Mise en sécurité", puis sélectionner fonction.



Lorsque l'on sélectionne l'option fonction, on affiche l'écran suivant :



Lorsque l'on sélectionne l'option actionneur, on affiche l'écran suivant :



■ Etat récapitulatif

Pour accéder à l'état récapitulatif des fonctions, appuyer sur l'option "État récapitulatif" du sous-menu "Mise en sécurité".



■ En service

Pour mettre en service une fonction, appuyer sur l'option "En service" du sous-menu "Mise en sécurité".



Lorsque l'on sélectionne l'option fonction, on affiche l'écran suivant :



■ Hors service

Pour mettre hors service une fonction, appuyer sur l'option "Hors service" du sous-menu "Mise en sécurité".



Lorsque l'on sélectionne l'option fonction, on affiche l'écran suivant :



■ Mode manuel et auto



Lorsque l'on sélectionne l'option fonction, on affiche l'écran suivant :



■ Mode manuel seul



Lorsque l'on sélectionne l'option fonction, on affiche l'écran suivant :



■ Commande manuelle

Pour effectuer une commande manuelle de mise en sécurité dans une fonction, appuyer sur l'option "Commande manuelle" du sous-menu "Mise en sécurité".



Lorsque l'on sélectionne l'option Commande manuelle, on affiche l'écran suivant :



Quand la sélection est faite, l'écran de confirmation de commande de mise en sécurité s'affiche.



Il faut impérativement valider à nouveau pour effectuer la commande de mise en sécurité.

Les opérations liées aux sorties

■ Accès aux opérations via l'afficheur

Pour accéder aux opérations dédiées aux sorties, appuyer sur le sous-menu "Sorties" du menu général.



Sorties

Etat
(N1, 2, 3)

Etat récapitulatif
(N1, 2, 3)

En service
(N3)

Hors service
(N3)

■ Etat

Pour accéder à l'état des sorties, appuyer sur l'option "État" du sous-menu "Sorties".



■ Etat récapitulatif

Pour accéder à l'état récapitulatif des sorties, appuyer sur l'option "État récapitulatif" du sous-menu "Sorties".



■ En service

Pour mettre en service une sortie, appuyer sur l'option "En service" du sous-menu "Sorties".



■ Hors service

Pour mettre en hors service une sortie, appuyer sur l'option "Hors service" du sous-menu "Sorties".



Opérations liées à l'exploitation

■ Accès aux opérations

Pour accéder aux opérations dédiées à l'exploitation, appuyer sur le sous-menu "Exploitation" du menu général.



Exploitation

Date / heure
(N2, 3)

Code
(N2, 3)

■ Date / heure

Pour régler la date et l'heure, appuyer sur l'option "Date / heure" du sous-menu "Exploitation".



■ Code

Pour accéder à la gestion des codes d'accès, appuyer sur l'option "Code" depuis le sous-menu "Exploitation".



L'écran permet de visualiser tous les opérateurs qui ont été créés.

Opérations liées aux archivages

■ Accès aux opérations

Pour accéder aux opérations dédiées aux archivages, appuyer sur le sous-menu "Archivages" du menu général.



Archivages

Evénements/Commandes
(N2, 3)

Configuration
(N2, 3)

Logiciel
(N2, 3)

■ Archivage des événements et commandes

Influence archive les 3000 derniers événements et opérations avec un horodatage.

Pour accéder à l'archivage des événements et commandes, appuyer sur l'option "Evénements et commandes" du sous-menu "Archivages".




Sélectionner ensuite les informations auxquelles vous souhaitez accéder.

○ Tous les archivages

Pour accéder à tous les archivages des événements et commandes, appuyer sur l'option "Tous les archivages" du sous-menu "Evènements et commandes".



Sélectionner ensuite si l'on souhaite accéder à toutes les informations ou uniquement à celles prises en compte dans une période de temps donnée.



Cet archivage peut être imprimé.

■ Archivage des configurations

Influence archive les 10 derniers changements de configuration chantier.
Seul le mode de changement de configuration et la date / heure de la modification sont archivés avec l'identification de l'opérateur ayant procédé au changement.

Pour accéder à l'archivage des configurations, appuyer sur l'option "Configuration" du sous-menu "Archivages".



Cet archivage peut être imprimé.

■ Archivage des logiciels

Influence archive les 10 derniers changements de configuration chantier.
Seul le mode de changement de configuration et la date / heure de la modification sont archivés avec l'identification de l'opérateur ayant procédé au changement.

Pour accéder à l'archivage des logiciels, appuyer sur l'option "Logiciel" du sous-menu "Archivages".




Cet archivage peut être imprimé.

Opérations liées aux équipements

■ Accès aux équipements

Pour accéder aux opérations dédiées aux équipements, appuyer sur le sous-menu "Equipements" du menu général.

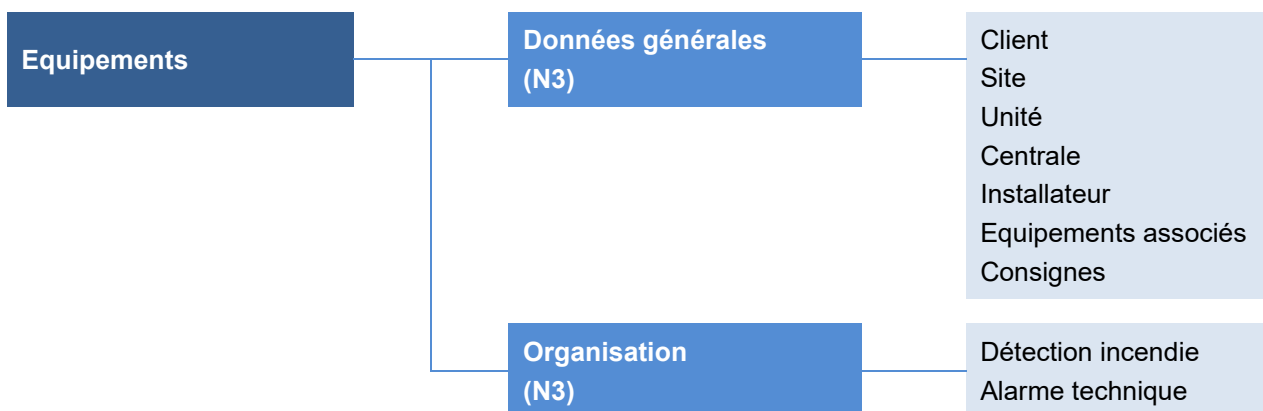

■ Données générales

Pour accéder aux données générales dédiées aux équipements, appuyer sur l'option "Données générales" du sous-menu « Equipements ».



En sélectionnant une de ces opérations, on peut modifier les données associées (modification du texte).

Lorsque l'on sélectionne l'option « Client », on affiche les données client :



07/04/2026-11:02

Équipements/Données générales/Site/Modification

Sélectionner le paramètre à modifier et validez votre commande en appuyant sur la touche Valider

Code site:	Code du Site	>
Adresse du site:	Adresse du site	>
Représentant N°1:	Nom 1	>
Représentant N°2:	Nom 2	>
Représentant N°3:	Nom 3	>

Navigation icons: Home, Back, Forward



07/04/2026 11:03

Equipements/Données générales/Unité

Unité N°2: Unité d'exploitation 2.

1 tableau(x)

Tableau N°1: CMSE

0 terminal(x) déporté(s)

07/04/2026 11:07

Equipements/Données générales/Centrale

N°:	1
Libellé:	CNG1
Type:	CNG1 Cat. B
Gamme:	Influence
Unité:	N°2 : Unité d'exploitation 2

07/04/2026 11:07

Equipements/Données générales/Installateur

Nom de l'installateur: Nos

Agence: Agence

Adresse: Adresse

Représentant N°1: Nos 1

Représentant N°2: Nos 2

Représentant N°3: Nos 3

Modification

Lorsque l'on sélectionne l'option « Equipements associés », on affiche les équipements associés à la centrale :



Lorsque l'on sélectionne l'option « Consignes », on affiche les données relatives aux consignes en cas de défaut :



■ Organisation

Pour accéder à l'organisation dédiée aux équipements, appuyer sur l'option "Organisation" du sous-menu « Equipements ».



En sélectionnant une de ces opérations, on peut modifier les données associées (modification du texte de la valeur de temporisation).

○ Détection incendie

Pour accéder à l'organisation de la détection incendie, appuyer sur l'option "Détection incendie" du sous-menu "Organisation".




Lorsque l'on sélectionne l'option zone, on affiche l'écran suivant :

○ Alarme technique

Pour accéder à l'organisation de l'alarme technique, appuyer sur l'option "Alarme technique" du sous-menu "Organisation".




Lorsque l'on sélectionne l'option zone, on affiche l'écran suivant :

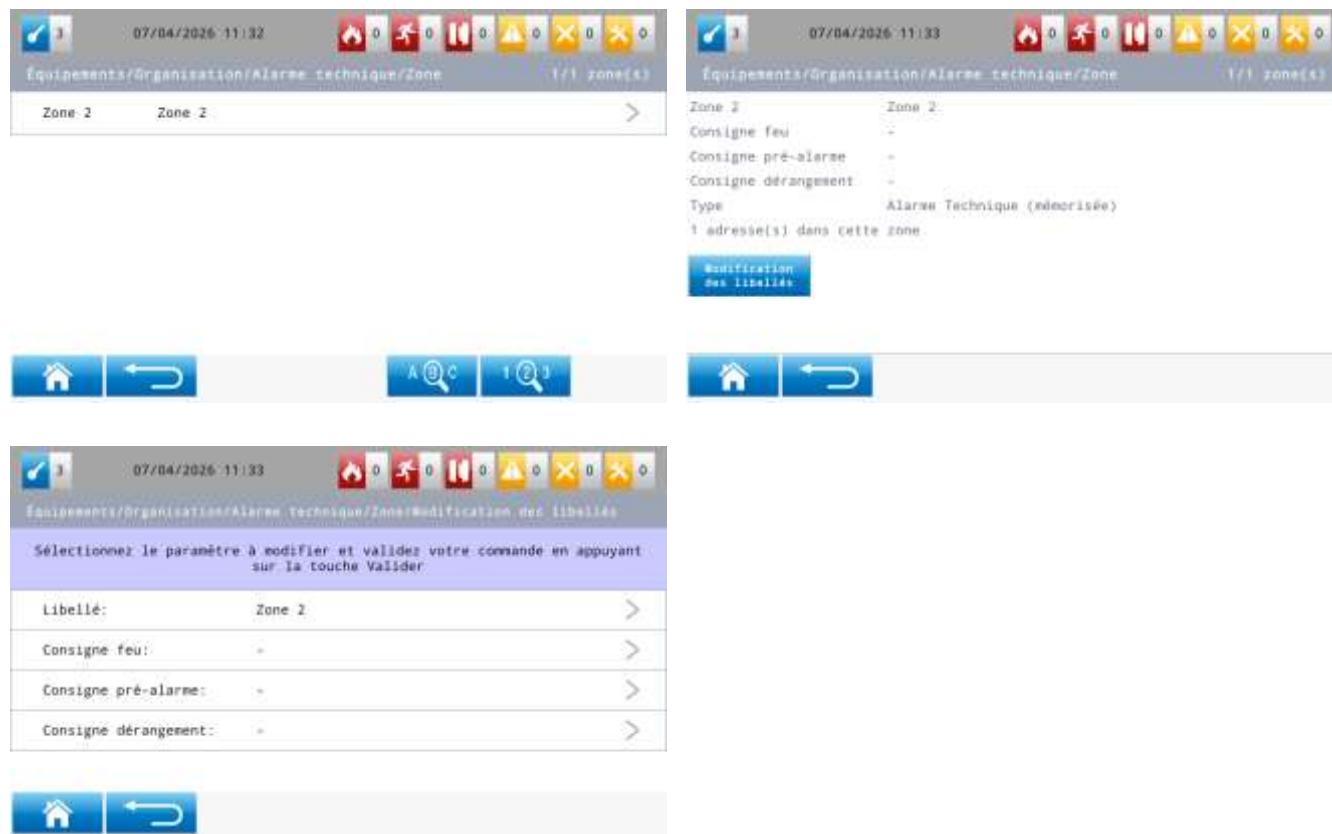

Opérations liées aux paramètres

■ Accès aux opérations

Pour accéder aux opérations dédiées aux paramètres, appuyer sur le sous-menu "Paramètres" du menu général.

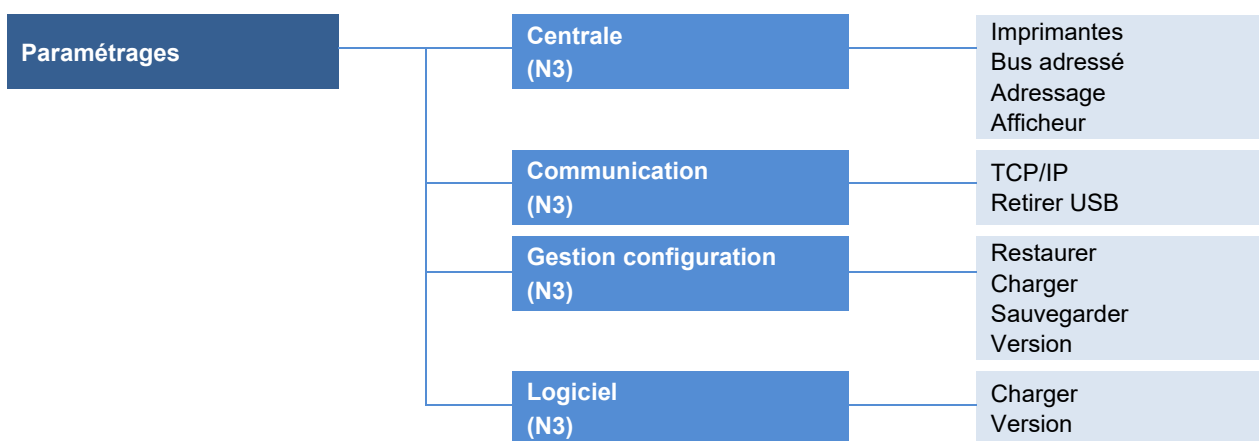

■ Centrale

Pour accéder aux opérations associées à la centrale, appuyer sur l'option "Centrale " du sous-menu "Paramètres".





○ Imprimantes


Pour accéder au paramétrage des imprimantes, appuyer sur l'option "Imprimantes" du sous-menu "Centrale".




Lorsque l'on sélectionne l'option Etat, on affiche l'écran suivant :



Lorsque l'on sélectionne l'option En service on affiche l'écran suivant :



Lorsque l'on sélectionne l'option Hors service on affiche l'écran suivant :



- **Bus adressé**

Pour accéder au paramétrage du bus adressé, appuyer sur l'option "Bus adressé" du sous-menu "Centrale".



Lorsque l'on sélectionne l'option En service, on affiche l'écran suivant :



Lorsque l'on sélectionne l'option Hors service, on affiche l'écran suivant :



- **Adressage**

Pour accéder au paramétrage de l'adressage, appuyer sur l'option "Adressage" du sous-menu "Centrale".



○ Afficheur

Pour accéder au paramétrage de l'afficheur, appuyer sur l'option "Afficheur" du sous-menu "Centrale".



■ Communication

Pour accéder aux paramètres de communication, appuyer sur l'option "Communication" du sous-menu "Paramétrages".



Lorsque l'on sélectionne l'option TCP/IP, on affiche l'écran suivant qui permet de configurer les paramètres de communication :



Lorsque l'on sélectionne l'option Retirer USB, on affiche l'écran suivant :



■ Gestion configuration

Pour accéder à la gestion des données chantier, sur l'option "Configuration" depuis le sous-menu "Paramétrages".




Lorsque l'on sélectionne l'option « Restaurer », on affiche l'écran suivant qui permet de restaurer la configuration chantier précédente :



Lorsque l'on sélectionne l'option « Charger », on affiche l'écran suivant qui permet de charger la configuration chantier depuis la clé USB connectée au système :



Charger la nouvelle configuration




Quand la sélection est faite, l'écran de confirmation de chargement de la nouvelle configuration s'affiche.

Valider à nouveau pour charger la nouvelle configuration.

Lorsque l'on sélectionne l'option « Sauvegarder », on affiche l'écran suivant qui permet de sauvegarder la configuration chantier dans la clé USB connectée au système :



Sauvegarder Configuration Actuelle



Lorsque l'on sélectionne l'option « Version », on affiche l'écran suivant qui permet de vérifier que la nouvelle configuration a été correctement appliquée :




■ Gestion Logiciel

Pour accéder à la gestion du logiciel, appuyer sur l'option "Logiciel" du sous-menu "Paramétrages".



Lorsque l'on sélectionne l'option « Charger », on affiche l'écran suivant qui permet de charger une nouvelle configuration chantier :

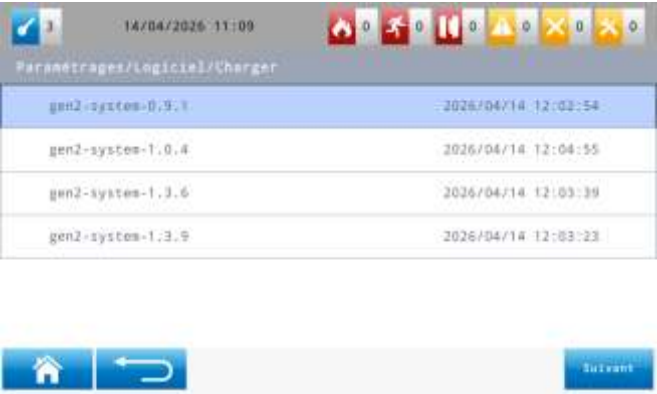

Lorsque l'on sélectionne l'option « Version », on affiche l'écran suivant qui permet de vérifier la version de logiciel installée :



Consigne de vérification et d'entretien

Une installation ne peut être totalement efficace que si elle est parfaitement suivie par l'utilisateur et maintenue par le constructeur / installateur.

Toutes les opérations de maintenance doivent être consignées.

Lors des opérations de maintenance, ne pas oublier de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes commandes intempestives d'asservissement sur la centrale.

Périodicité

Mise en service de la source secondaire

Mensuelle

Vérification des sources d'alimentation

Semestrielle

Contrôles fonctionnels

Semestrielle


Description des principes d'exploitation liés à l'écran tactile

> OPERATIONS LIEES A L'ECRAN TACTILE

Influence-I bénéficie d'un écran tactile et des modes d'exploitation associés.

En glissant de gauche à droite ou de droite à gauche on accède à l'information / menu précédent ou suivant.

En glissant de bas en haut ou de haut en bas, on accède à l'information précédente ou suivante.

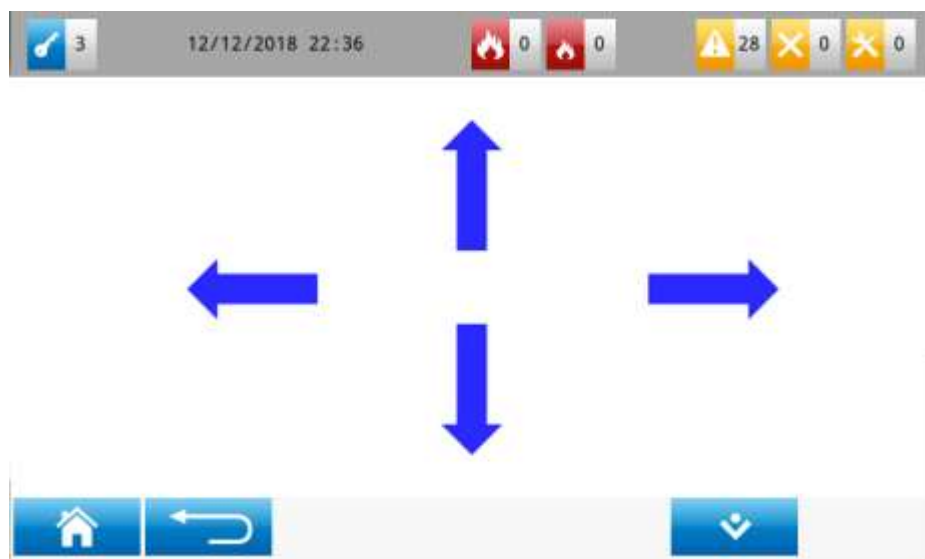

> ICONES INTEGRES SUR LA BARRE DE NOTIFICATION



Non disponible dans la version actuelle.



Non disponible dans la version actuelle.



Non disponible dans la version actuelle.



Indique le niveau d'accès en cours.
Permet de rentrer un code.



Non disponible dans la version actuelle.



Indique le nombre d'alarmes feu en cours.

Donne accès au défilement de ces alarmes feu.



Indique le nombre de zones d'évacuation en cours (activées).

Donne accès au défilement de ces zones d'évacuation.



Indique le nombre de fonctions de mise en sécurité en cours (activées).

Donne accès au défilement de ces fonctions de mise en sécurité.



Indique le nombre de dérangements en cours.

Donne accès au défilement de ces dérangements.



Indique le nombre de hors service en cours.

Donne accès au défilement de ces hors services.



Indique le nombre de tests en cours.

Donne accès au défilement de ces tests.

> TOUCHES CONTEXTUELLES

	Donne accès aux sous menus permettant d'effectuer l'ensemble des opérations.		Permet de rentrer un code.
	Non disponible dans la version actuelle.		Non disponible dans la version actuelle.
	Donne accès aux informations de synthèse sur l'état de la centrale.		Donne l'accès direct aux opérations indiquées.
	Donne accès à l'affichage existant avant l'accès aux opérations.		Donne accès à l'écran précédent.
	Donne accès à la page d'information précédente.		Donne accès à l'information précédente.
	Donne accès à la page d'information suivante.		Donne accès à l'information suivante.
	Donne accès au défilement des informations.		Donne accès à une recherche par libellé.
	Donne accès à une recherche par numéro.		Valide une opération.
	Sélectionne l'ensemble des zones, adresses,...		Désélectionne l'ensemble des zones, adresses,...
	Efface la dernière valeur juste rentrée.		Non disponible dans la version actuelle.
	Non disponible dans la version actuelle.		Non disponible dans la version actuelle.
	Non disponible dans la version actuelle.		

> ICONES ASSOCIES AUX INFORMATIONS

Cette liste est partielle.



Détecteur ponctuel de fumées



Détecteur linéaire de fumées



Détecteur à aspiration



Déclencheur manuel



Diffuseur sonore



Diffuseur lumineux



Diffuseur sonore et lumineux



Issue de secours



Compartimentage



Désenfumage

Note : icône sur fond vert (en veille),
icône sur fond jaune (en dérangement, Hors service ou test),
icône sur fond rouge (en alarme).



CHUBB France
Capital Social 32 302 720 € • RCS Pontoise 702 000 522
Campus Saint Christophe - Bât. Edison 6 - 10 avenue de l'Entreprise
95863 CERGY Cedex



www.chubbfs.com/fr-fr

AVERTISSEMENT : Soucieux de l'amélioration constante de nos produits qui doivent être mis en oeuvre en respectant les réglementations en vigueur, nous nous réservons le droit de modifier à tous moments les informations contenues dans ce document. Le non-respect ou la mauvaise utilisation des informations contenues dans ce document ne peut en aucun cas impliquer notre société. Dans la mesure où les textes, dessins et modèles, graphiques, base de données reproduits dans ce document seraient susceptibles de protection au titre de la propriété intellectuelle et dès lors que le Code de la Propriété Intellectuelle n'autorise, au terme de l'article L122-5 2° et 3° a), d'une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement des auteurs ou de leurs ayants droit ou ayants cause est illicite (article L122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.